

Инструкция по укладке декоративного камня

Перед монтажом декоративного камня внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией.

Все работы по укладке декоративного камня необходимо производить при температуре от +10°C до +40°C.

Важно! Рекомендуем сделать небольшую поправку, увеличив общее количество на 5-10% для больших поверхностей (от 10-20 кв.м.) или для площадей, состоящих из небольших частей (при облицовке каминов, ниш и прочее), для того, чтобы предусмотреть запас на резку плиток для правильной стыковки неполных рядов по ширине и высоте, а также для укладки камня без расшивочного шва.

Подготовка основания под укладку декоративного камня.

Декоративный гипсовый камень монтируется на разные поверхности: бетонные, гипсокартонные, ДСП и т.д. Основание, вне зависимости от типа, должно быть сухим, ровным, прочным и не подверженным усадке или деформации. Поверхность должна быть очищена: загрязнения, пыль, пятна от масел и жиров различного происхождения, отслаивающаяся штукатурка, старые обои или иные покрытия с плохой адгезией к основанию должны быть удалены. Если основа пористая, неровная, а также при температуре выше +30°C, то поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. В остальных случаях используем любую имеющуюся грунтовку.

Необходимые для работы инструменты и материалы:

- Шпатель плоский 50-120 мм;
- Шпатель зубчатый;
- Кисточка и валик;
- Лоток для грунтовки;
- Грунтовка (любая);
- Клеевая смесь для монтажа камня (рекомендуем универсальную шпаклевку «SHEETROCK SuperFinish», также можете использовать любые клеевые смеси для гипсовых изделий)
- Провод, кабель (сечение подбирается по необходимой ширине расшивочного шва);
- Средства индивидуальной защиты (по желанию).



Размечаем поверхность (горизонталь и вертикаль). Разметку стены производят горизонтальными маркерами с шагом не более 50см. Эта вспомогательная процедура поможет избежать заваливания рядов в процессе укладки:



Грунтуем основание и ждем когда грунтовка впитается и подсохнет.



Существуют два способа укладки декоративного камня: с расшивкой (т.е. между плитками предполагается зазор 5-12 мм в зависимости от размера камня) и без швов.

Наши специалисты рекомендуют производить укладку камня с расшивкой. После укладки камня швы можно не заполнять, в этом случае основание следует выкрасить контрастным цветом, который заменит заполнение швов и придаст отделанной стене более четкую фактуру. Соблюдение одинаковой ширины зазора между элементами поможет нарезанный кусочками 15-20 мм провод или кабель соответствующего сечения.




Перед укладкой каждый элемент грунтуется тонким слоем с тыльной стороны, после чего наносим клеевой состав. Выравниваем клеевой слой зубчатым шпателем (направление «гребенки» не имеет значения) и убираем излишки, выступающие за края плитки:



Укладываем плитки декоративного камня начиная с углов внешних или внутренних. Слегка прижмите плитку к стене и «подвигайте» ее из стороны в сторону, чтобы обеспечить наилучшее примыкание к поверхности. Выполняем расшивку с помощью заготовленных ранее кусочков кабеля:



После предварительного схватывания клеевой смеси (30-120 мин в зависимости от основания) удаляем кусочки кабеля. Окончательное схватывание клеевого раствора происходит в сроки, установленные их производителями.

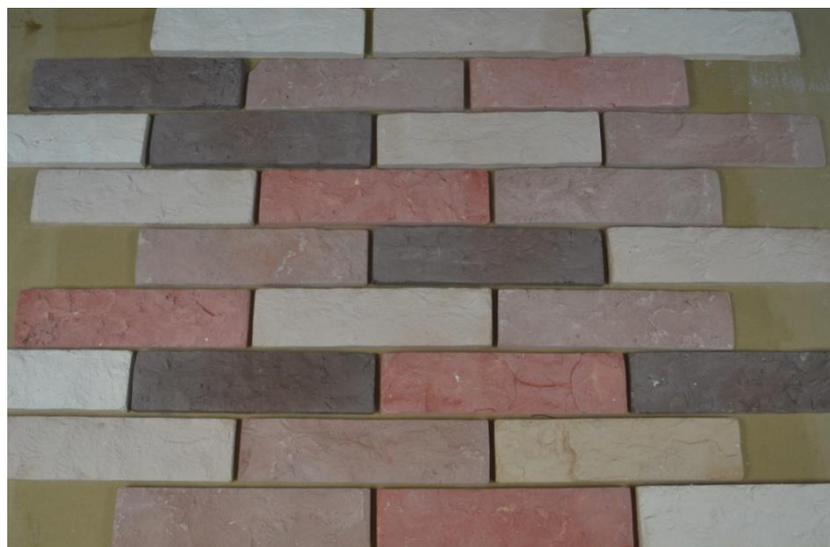



Дополнительная информация.

Плитку нельзя использовать для отделки поверхностей, находящихся под воздействием влаги и сырости;

Клеевой раствор не должен попадать на лицевую поверхность облицовочной плитки. Своевременно провести удаление клея с поверхности, так как после высыхания его можно удалить с риском для качества облицовки и повреждения изделий;

Осторожно производить расшивку шва. Затирка для шва не должна попадать на лицевую поверхность плитки. Раствор может испачкать облицовку. Расшивку швов производить не ранее чем через 24 ч после укладки плитки.